



NÁVOD K VÝROBKU

Ovladač servomotoru	NOTREP 21	typ 511 21
Ovladač servomotoru	NOTREP 22	typ 511 22
Ovladač servomotoru	NOTREP 25	typ 511 25
Ovladač servomotoru	NOTREP 26	typ 511 26

Provedení NK1

POUŽITÍ

Ovladače se používají pro spojité řízení servomotorů MODACT s motory typu J9A (16 W), J10A (25 W), J11A (50 W) ATAS elektromotory Náchod a.s.

Ovladače lze použít jako vybrané zařízení nebo jeho část ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.

Ovladače lze použít jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2, 3 a 4 ve smyslu vyhlášek ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. v platném znění o požadavcích na jadernou bezpečnost a č. 431/2011 Z.z. v platném znění o systému managementu kvality.

Ovladače lze použít do prostředí, kde je vyžadována seismická odolnost dle ČSN IEC 980 pro ověření seismické způsobilosti elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren v rozsahu parametrů 1Hz až 100 Hz a zrychlení 0,2 g konstantní, protokol č. 194200-221/2013 a 194200-70/2014.

Ovladače jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně dle zákona 90/2016 Sb. vystaveno EU prohlášení o shodě **EU-511210**.

POPIΣ

Konstrukčně jsou ovladače řešeny na deskách plošných spojů v zásuvných jednotkách konstrukční stavebnice dle Obrázku 1. Jednotka má dva připojovací konektory, jeden pro silové obvody, druhý pro signálové. Na čelním krytu jsou pojistky a otvory pro přístup k potenciometru pro seřízení.

Ovladače typu 511 21 a 511 25 jsou zásuvné jednotky samostatně dodávané.

U ovladačů 511 22 a 511 26 je zásuvná jednotka zamontována do skříně z ocelového plechu kryté víkem. Vodiče se přivádějí upcpávkovými vývodkami.

PRINCIP

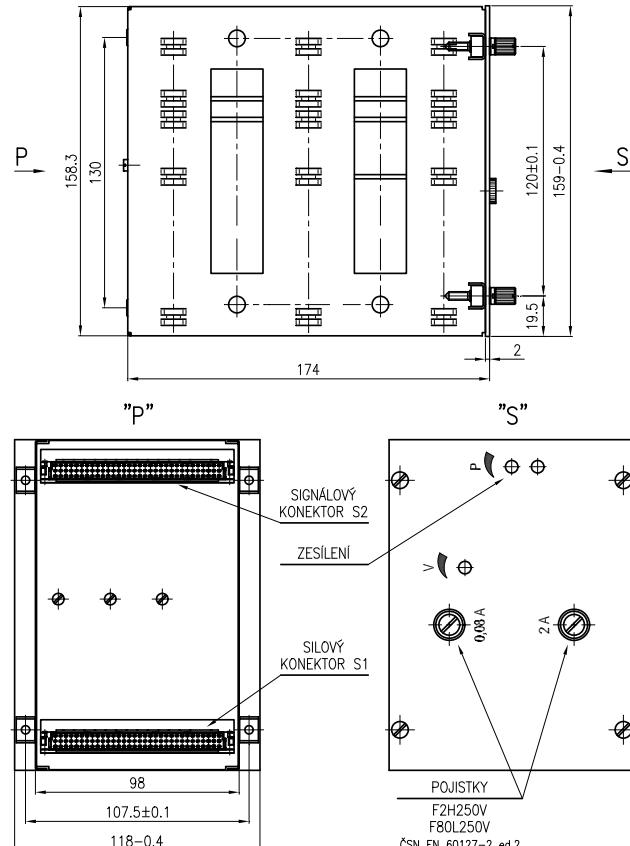
Ovladač je výkonový zesilovač, který řídí velikost napětí přiváděného na servomotor. Pracuje jako bezkontaktní spínač na výstupu s triaky, jejichž úhel otevření řídí generátor zapalovacích impulzů, synchronizovaný střídavým signálem odvozeným ze síťového napájecího napětí.

Dvoufázový servomotor MODACT je konstruován tak, že vinutí fáze budící má stejně elektrické parametry jako vinutí fáze řídící. To umožňuje při jednofázovém napájení z ovladače provádět reverzaci otáček záměrou obou vinutí. Z toho důvodu má ovladač dva výstupní triakové spínače, z nichž každý ovládá jeden smysl točení motoru a to podle polarity řídícího signálu. Fázového posunu 90° napětí budící a řídící fáze se dosahuje sériovým zapojením kondenzátoru s jedním vinutím.

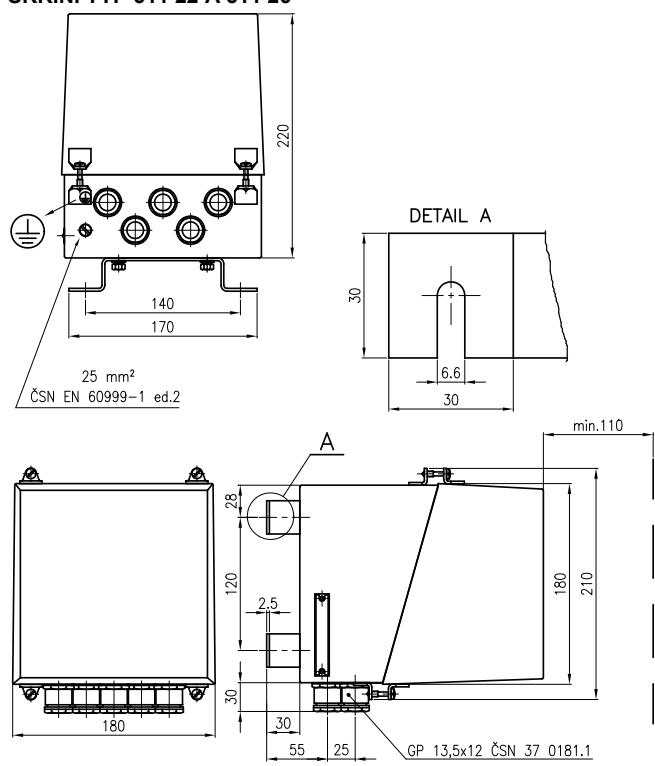
U ovladačů s proudovou zpětnou vazbou dle obrázku 6 se ve vstupním obvodu upravuje řídící signál a proudový signál od polohové zpětné vazby podle zvoleného rozsahu a signály se odečítají. Rozsah vstupního a zpětnovazebního signálu se volí propojováním špiček podle čl. U V E D E N I D O P R O V O Z U , VOLBA ROZSAHŮ OVLADAČE. Vzniklý signál rozdílu řídícího signálu a skutečné polohy se zesiluje v zesilovači a přivádí na vstup generátoru zapalovacích impulzů. Generovaný zapalovací impuls řídí přes oddělovací transformátory triaky. Pro každou polaritu rozdílu vstupního a zpětnovazebního signálu pracuje jeden triak. Synchronizaci provádí střídavý signál ze sekundárního vinutí napájecího transformátoru.

Ovladač je vybaven obvodem pro hlídání přerušení zpětnovazebního a vstupního signálu, který je možno použít pro rozsah 4 až 20 mA. Výpadek signálu je hlášen sepnutím kontaktu relé RL 2 a současně je ovladač pomocí relé RL 1 automaticky přepnut do režimu ručního řízení. Obvod pro hlídání a signalizaci přerušení signálů lze vyřadit z činnosti rozpojením špiček podle čl. U V E D E N I D O P R O V O Z U , VOLBA ROZSAHŮ OVLADAČE.

OBRÁZEK 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES ZÁSUVNÝCH JEDNOTEK OVLADAČŮ TYP 511 21 A 511 25



OBRÁZEK 2 - ROZMĚROVÝ NÁKRES OVLADAČŮ VE SKŘÍNÌ TYP 511 22 A 511 26



Pomocné relé RL 1 slouží pro přechod na ruční řízení servomotoru tlačítka. Při přechodu na ruční řízení relé odpadne a tím se odpojí napětí z vinutí brzdy, motor zabrzdí a vinutí obou fází motoru se přepojí do obvodu ovladače na výstupní svorky, na něž jsou přepojena tlačítka viz Obrázek 4 - Návod na montáž obsluhu a údržbu. Stisknutím jednoho z tlačítek se připojí plné napětí na motor a na vinutí brzdy. Vyřazení ručního řízení se provádí podle čl. U V E D E N Í D O P R O V O Z U, VOLBA ROZSAHŮ OVLADAČE. Silové obvody ovladače jsou jištěny proti krátkodobým napěťovým špičkám varistorovou přepěťovou ochranou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení přístroje:

Přístroj je proveden dle ČSN EN 61140 ed. 3 jako elektrické zařízení třídy ochrany I pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupném znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed.2, vnitřní zdroj pro napájení zpětnovazebního obvodu odpovídá čl. 6.3 této normy a vyhovuje také obvodům SELV a PELV.

Ovladač ve skříni má vnitřní a vnější ochrannou svorku, které jsou vzájemně propojeny.

Zásuvná jednotka je určena pouze pro vestavění.

Ovladač má pojistku síťového napájení.



Upozornění!

Před vyjmutím nebo zasunutím zásuvkové jednotky musí být vypnuto síťové napájení.

Elektrická pevnost dle ČSN EN 61010-1 ed. 2, čl. 6.8.3:

a) silové obvody: AC 2200 V

b) signálové obvody: AC 3700 V

c) vstupní obvod pro řídící signál proti/zpětnovazební vstup: AC 500 V (typ 511 25, 511 26)

min. 20 MΩ

Elektrický izolační odpor:

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz

Tolerance napájecího napětí: ±10 %

Tolerance kmitočtu sítě: 48 až 62 Hz

Koefficient vyšších harmonických: max. 10 %

Elektrický příkon: bez motoru max. 20 VA

pro motor 50 W cca 330 VA

pro motor 25 W cca 230 VA

pro motor 16 W cca 150 VA.

Krytí dle ČSN EN 60529:

zásvuné jednotky: IP 00

ve skřini: IP 54

samotné zásuvné jednotky musí být umístěny v krytí IP 54

Pracovní poloha:

libovolná, u ovladače ve skříni vývodkami směrem dolů

Doba ohřevu po zapnutí napájení: 10 minut.

Hmotnost: zásuvná jednotka: asi 1,6 kg

ve skřini: asi 5 kg

Druh provozu: trvalý

Použité materiály:

skřín plech ocelový,
lakován šedým lakem

rám zásuvné jednotky plech ocelový,
galvanicky pokoven

Elektrické připojení:

svorky šroubové pro průřez vodičů do 1,5 mm²

průchody GP 13,5x12 dle ČSN 37 0181.1

pro průměr kabelu 9 až 12 mm

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Prostředí je definované skupinou parametrů a jejich stupni přísnosti IE33/IE 36 dle ČSN EN 60721-3-3, avšak úroveň vibrací pouze do amplitudy 0.15 mm a následujících provozních podmínek.

Teploota okolního prostředí: -20 až + 55 °C

Relativní vlhkost okolního prostředí:

5 až 85 % s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu

29 g H₂O/kg suchého vzduchu

Atmosférický tlak: 70 až 106 kPa

Vibrace podle ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:

- kmitočtový rozsah [Hz] 10 až 150

- amplituda výkhyly [mm] 0,15

- amplituda zrychlení [m.s⁻²] 19,6

Elektromagnetická kompatibilita:

Vyzářování vyhovuje normě ČSN EN 61000-6-4 ed. 2, odolnost vyhovuje normě ČSN EN 61000-6-2 ed. 3.

METROLOGICKÉ ÚDAJE

Vstupní řídící signál

- vstupní odpor:

0 až 10 V - 60 kΩ

0 až 20 mA - cca 40 Ω

4 až 20 mA - cca 50 Ω

Pro typ 511 25 a 511 26 je vstupní obvod pro řídící signál galvanicky oddělen od vstupního obvodu pro zpětnovazební signál. Tyto typy mají pro vstupní signály pevný rozsah:

4 až 20 mA - vstupní odpor cca 50 Ω

Zesílení vstupního signálu:

plynule stavitelné v poměru 1 : 4

Pásмо proporcionality vstupního signálu:

max. 1 % při největším zesílení

Pásmo necitlivosti vstupního signálu:

max. ± 0,2 % při největším zesílení v celém rozsahu provozních podmínek

Zpětnovazební signál

- vstupní odpor:

0 až 10 mA - cca 40 Ω u typů 511 21, 511 22

4 až 20 mA - cca 50 Ω u typů 511 21, 511 22

4 až 20 mA - cca 50 Ω u typů 511 25, 511 26

Výstupní napětí pro servomotor:

0 až min. 209 V při napájecím napětí AC 230 V

Při změně napájecího napětí je změna výstupního napětí úměrná.

Zatižitelnost signalizačního kontaktu:

u všech typů: 30 VA, max. 48 V

SPOLEHLIVOST

Ukazatele spolehlivosti v provozních podmínkách a podmínkách prostředí uvedených v tomto návodu

- střední doba provozu mezi poruchami 96 000 hodin (inf. hodnota)

- předpokládaná životnost 10 let

OZNACOVÁNÍ

Údaje na výrobním štítku na krytu přístroje:

- ochranná známka výrobce

- Made in Czech Republic

- číslo výrobku

- výrobní číslo

- druh napájecí sítě

- krytí

- označení CE

- označení shody u vybraného zařízení dle vyhlášky 358/2016 Sb.

ODDÁVÁNÍ

Ovladače se dodávají s propojenými špičkami pro volbu rozsahů, zpětné vazby a hlídání přerušení signálů podle TABULKY 1 PROVEDENÍ OVLADAČE SERVOMOTORU.

Každá dodávka obsahuje, není-li se základním dohodnuto jinak:

- dodací list
- výrobky podle objednávky
- příslušenství k zásuvné jednotce 51121 nebo 511 25
 - o dvě konektorové zásuvky
- průvodní technická dokumentace v češtině:
 - o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem
 - o návod k výrobku
 - o prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (pouze u vybraného zařízení nebo jeho části ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověrování shody vybraných zařízení)

Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace:

- EU prohlášení o shodě
- protokol o seizmické a vibrační kvalifikaci

BALENÍ

Výrobky i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů podle řízených balicích předpisů.

DOPRAVA

Výrobky je možné přepravovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 21 podle ČSN EN 60721-3-2 (tj. letadly a nákladními vozidly; v prostorách větraných a chráněných proti povětrnostním vlivům, vytápěné přetlakové nákladové prostory letadel).

SKLADOVÁNÍ

Výrobky je možné skladovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 11 podle ČSN EN 60721-3-1 při teplotě okolí 0 až 35°C s relativní vlhkostí vzduchu 75% s max. obsahem 22 g H₂O/m³ suchého vzduchu v místech bez zvláštního nebezpečí napadení biologickými činiteli, s málo významnými vibracemi a neležící v blízkosti zdrojů prachu a písku. Vzduch nesmí obsahovat jiné látky způsobující korozi.

TABULKA 1 - PROVEDENÍ OVLADAČE SERVOMOTORU

SPECIFIKACE	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
	511	xxx	NK1
S proudovou zpětnou vazbou	zásvuná jednotka	210	
	ve skříni	220	
S galvanickým oddělením	zásvuná jednotka	250	
	ve skříni	260	

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ**MONTÁŽ OVLADAČE**

Samotné zásuvné jednotky se zasouvají do van. Připojují se konektory.

Pro montáž zásuvných jednotek do starých provedení skříní (obj. č. 511 220 001 av 511 260 001) je nutné objednat a namontovat nosník sestavený obj. č. 035588315 (jiné konektory).

Ovladače ve skříni se upevňují na stěnu čtyřmi šrouby podle rozměrového nákresu. Připojují se pomocí svorkovnice.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení smí provádět alespoň pracovníci znali podle § 5 Vyhášky 50/1978 Sb.

Schéma připojení ovladačů jsou uvedena na Obrázku 4 a 5. Pro připojení vstupních signálů se použijí Cu vodiče s izolačním odporem min. 20 MΩ. Tyto vodiče nesmí vést společně se sítovými vodiči. Pro připojení přístroje k napájecí síti musí být použity izolované měděné vodiče, dimenzované podle ČSN 33 2000-4-43 ed.2.

Součástí instalace u přístroje musí být vypínač nebo jistič, umožňující odpojení přístroje od napájecí sítě.

Po připojení se všechny vývody utěsní vhodnou těsnící hmotou, např. Colorplastem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

U servomotoru se předpokládá, že je seřízen ve výrobním závodě. Požadovaný rozsah vstupního řídícího a zpětnovazebního signálu se volí podle tabulky 3.

SERÍZENÍ OVLADAČE

Ovladač se přepne na ruční ovládání a nastaví se maximální pásmo proporcionality potenciometrem P (vytočit doprava). Do série ke svorce (51) servomotoru se zapojí miliamper (plus na vodiči k ovladači). Servomotor se přestaví do první krajní polohy a v této poloze musí být proud odpovídající počátku rozsahu. V případě, že není, je nutno mechanicky nastavit indukční vysílač u servomotoru tak, až se docílí požadované hodnoty proudu. Pak se přestaví servomotor do druhé krajní polohy, v níž musí být proud odpovídající konci rozsahu. Případně malé odchyly v této poloze lze korigovat potenciometrem umístěným v indukčním vysílači. Servomotor se přestaví do polohy, v níž je proud měřený miliampermetrem roven polovině rozsahu zpětnovazebního signálu. Na řídící vstup ovladače se přivede 50 % signál, pro nějž je ovladač nastaven. Ovladač se přepne na automatické řízení. Servomotor se musí ustálit v 50 % poloze.

Při změně vstupního signálu změní polohu. Jestliže se servomotor otáčí bez ohledu na vstupní signál až do některé krajní polohy, je vazba v regulační smyčce kladná. V tom případě se vypne sít a zamění se přívody ke svorkám (LO, LZ) servomotoru.

OBJEDNÁVÁNÍ

v objednávce se uvádí

- název
- objednací číslo výrobku
- zvláštní provedení po dohodě s výrobcem
- počet kusů

Pokud jsou výrobky objednány jako vybrané zařízení dle vyhlášky 358/2016 Sb., uveděte za objednací číslo /VB, např. 511 210 NK1/VB)

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

Ovladač servomotoru

511 210 NK1

5 ks

TABULKA 1 - PROVEDENÍ OVLADAČE SERVOMOTORU

Poznámka:

Po seřízení je možno podle potřeby potenciometrem P zvětšit zesílení ve smyčce, přičemž je nutno brát ohled na stabilitu. V případě použití signálu 4 až 20 mA je možno použít obvodů pro hlídání výpadku těchto signálů. Hlídání se volí podle TABULKY 4.

TABULKA 2 - DODÁVÁNÍ OVLADAČŮ ZE ZÁVODU

Ovladače ve skříni se dodávají s navolenými rozsahy:

Typ	511 22	511 26
vstupní signál	4 až 20 mA	4 až 20 mA
zpětná vazba	4 až 20 mA	4 až 20 mA
hlídání přerušení signálu	zapojeno	zapojeno

U všech typů nejsou spojeny špičky A - B, tj. ruční řízení je zařazeno.

TABULKA 3 - VOLBA ROZSAHŮ OVLADAČE

Volba rozsahů ovladače se provádí:

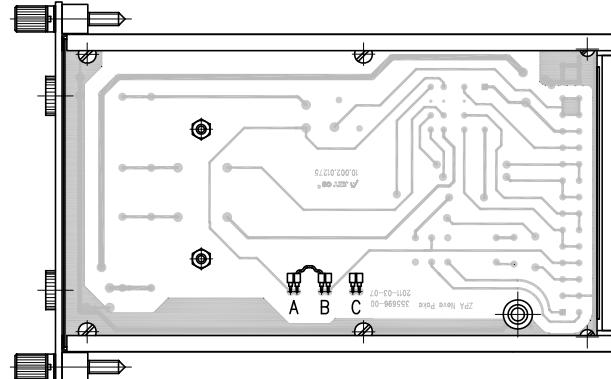
- propojováním špiček na signálovém konektoru u 511 21 a 511 25
- propojováním pájecích špiček na propojovací liště u 511 22 a 511 26

Typ	signál	propojí se
511 21 a 511 22	zpětná vazba	4 až 20 mA
		4 až 20 mA A8 - A10
	vstupní signál	0 až 20 mA A8 - A10, C8 - C6, A20 - C20
		0 až 10 V A10 - C10, A20 - C20
	zpětná vazba	0 až 20 mA A6 - A4
		4 až 20 mA A8 - A10, C20 - C18
511 25 a 511 26	vstupní signál	0 až 20 mA A8 - A10, C8 - C6
		0 až 10 V A10 - C10
	zpětná vazba	4 až 20 mA A8 - A10
		A8 - A10
	vstupní signál	4 až 20 mA

TABULKA 4 - HLÍDÁNÍ PŘERUŠENÍ SIGNÁLU 4 až 20 mA

Typ	vstupní signál	zpětná vazba
511 21, 511 22	C26 - C24	A26 - C26
511 25, 511 26	C26 - C24 nebo S2	A26 - C26 nebo S1

Ruční řízení se vyřadi propojením špiček A - B na silové desce dle následujícího obrázku, poloha B-C je pouze odkládací pro drátovou propojku.

POHLED NA UMÍSTĚNÍ ŠPIČEK A, B, C**Upozornění!**

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může být příčinou chybné funkce, snížení spolehlivosti, případně i poruchy nebo poškození přístroje bez nároku na záruční opravu.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Přístroj nevyžaduje obsluhu ani údržbu.

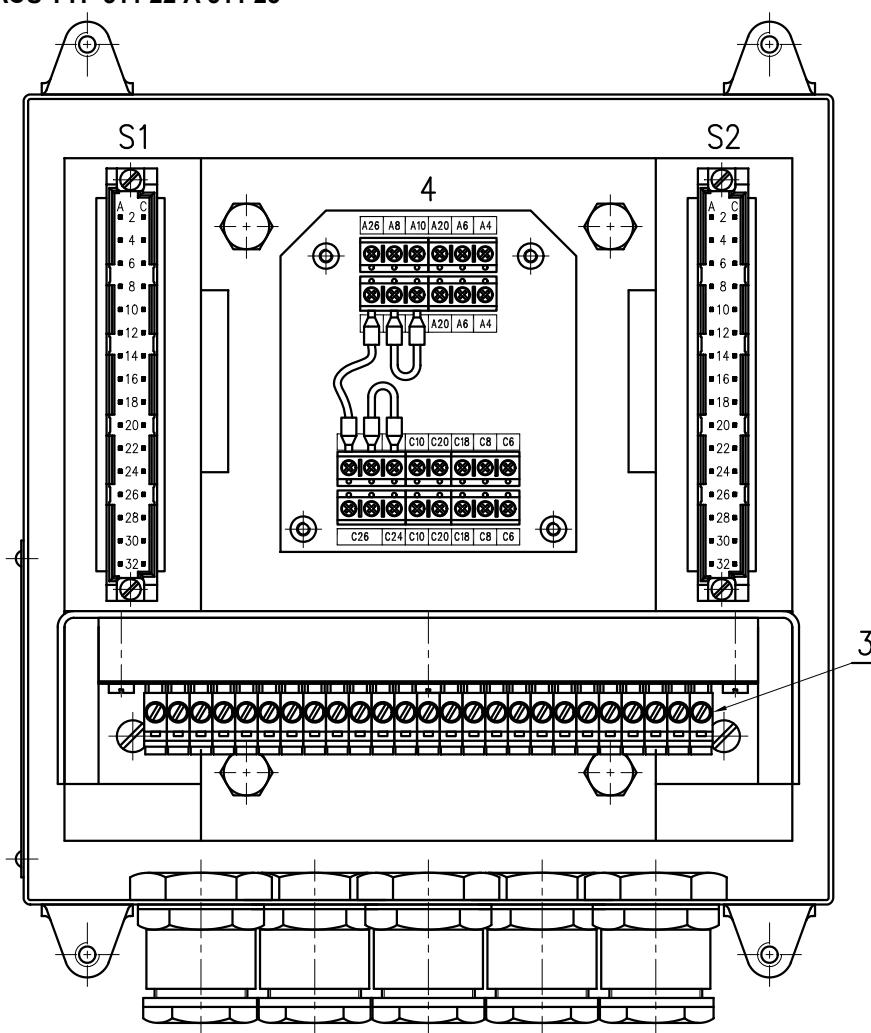
NÁHRADNÍ DÍLY

Konstrukce přístroje nevyžaduje dodávání náhradních dílů.

OPRAVY

Opravy provádí výrobce.

Do opravy se přístroj zasílá v původním nebo rovnocenném obalu bez příslušenství.

OBRÁZEK 3 - NÁKRES UMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ, SVORKOVNICE A PROPOJOVACÍ LIŠTY VE SKŘÍNI OVLADAČŮ TYP 511 22 A 511 25

S1 - SILOVÝ KONEKTOR
S2 - SIGNÁLOVÝ KONEKTOR
3 - SVORKOVNICE
4 - DESKA PROPOJOVACÍ
(VOLBA ROZSAHŮ)

ZÁRUKA

Výrobce ručí ve smyslu § 2113 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) za technické a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční doba trvá 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li v kupní smlouvě nebo jiném dokumentu stanoveno jinak.

Reklamace vad musí být uplatněna písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název výrobku, objednací a výrobní číslo, datum vystavení a číslo dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě, musí tak učinit v původním obalu výrobce anebo v jiném obalu, zaručujícím bezpečnou přepravu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho násilným mechanickým poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku a návodu k výrobku.

VYŘAŽENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE

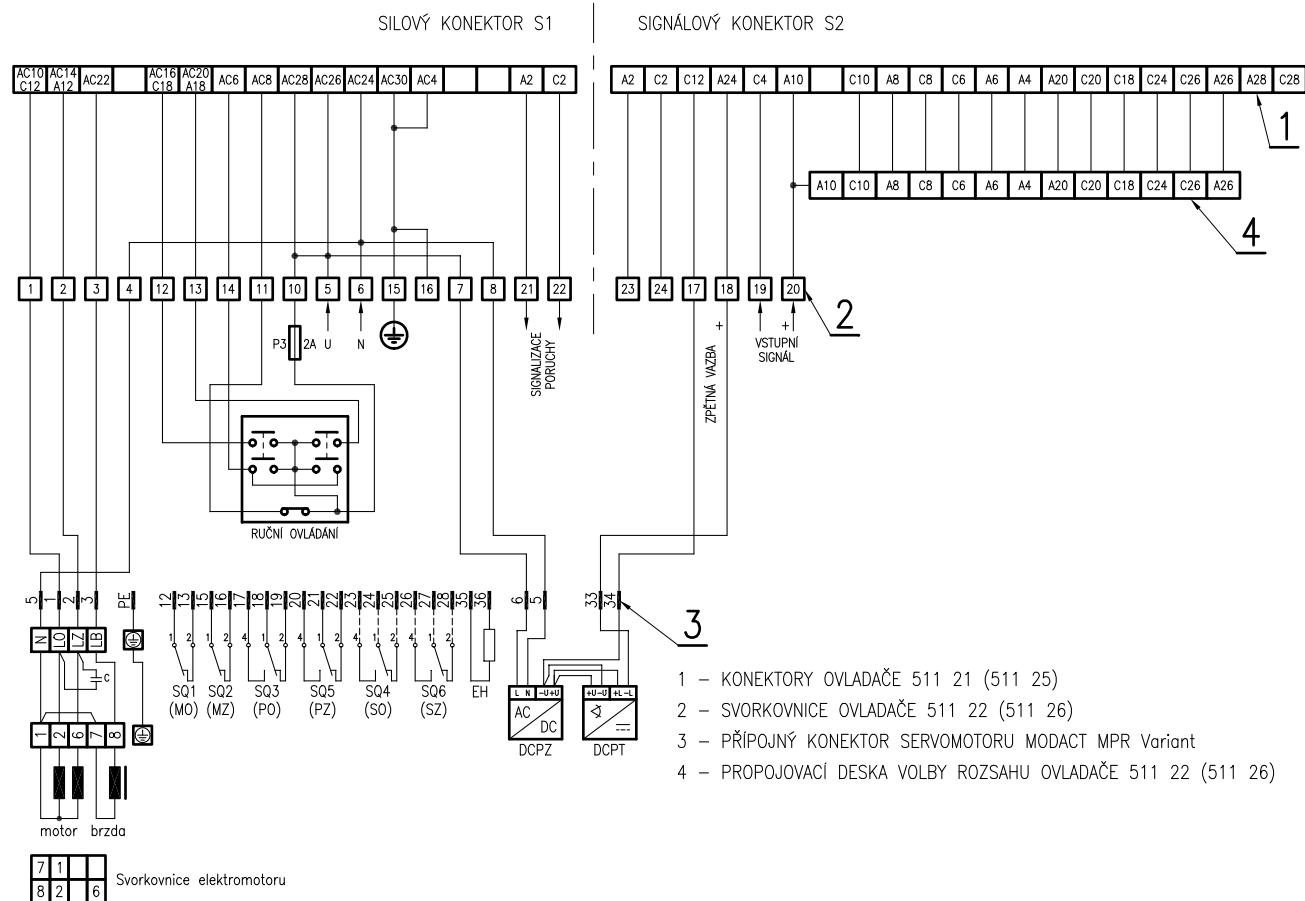
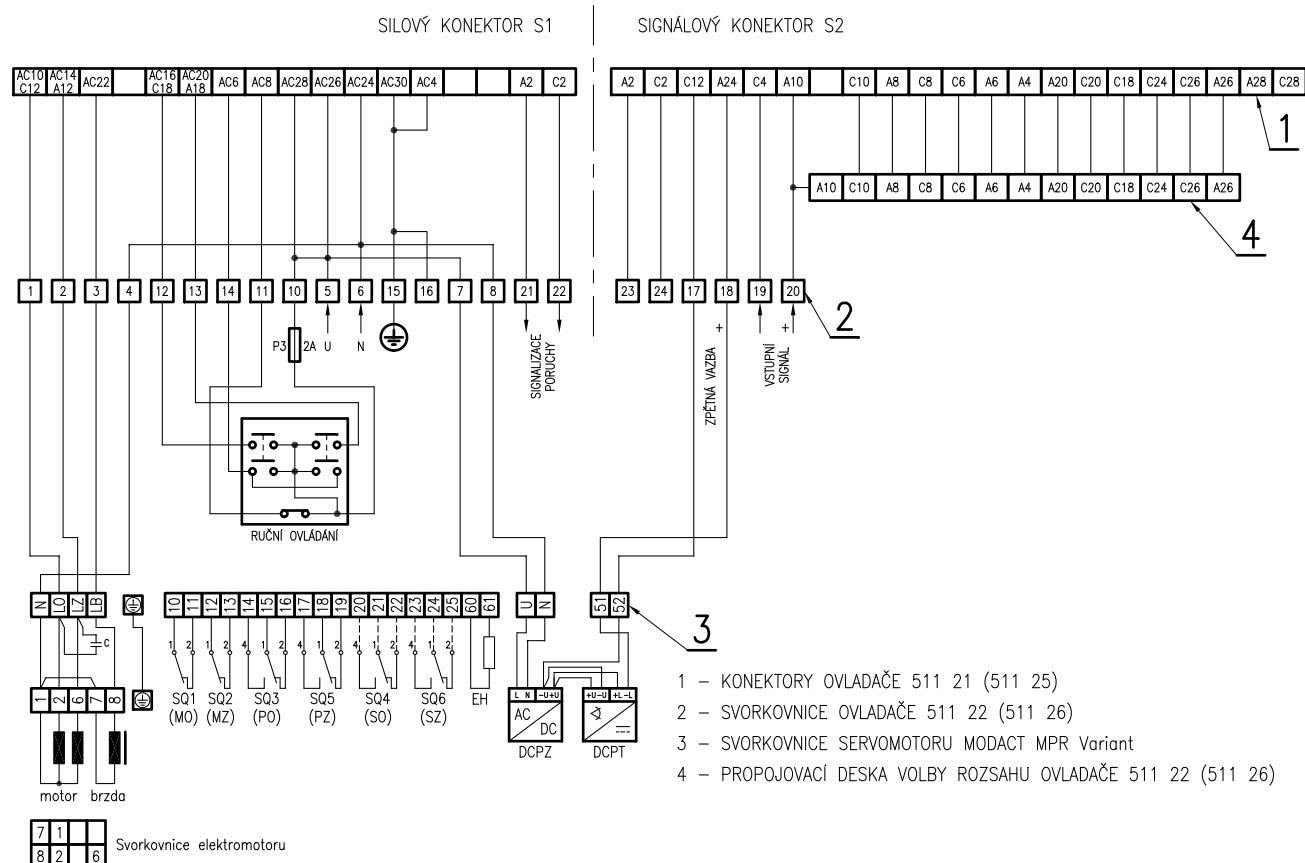
Provádí se v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb. Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv na životní prostředí.

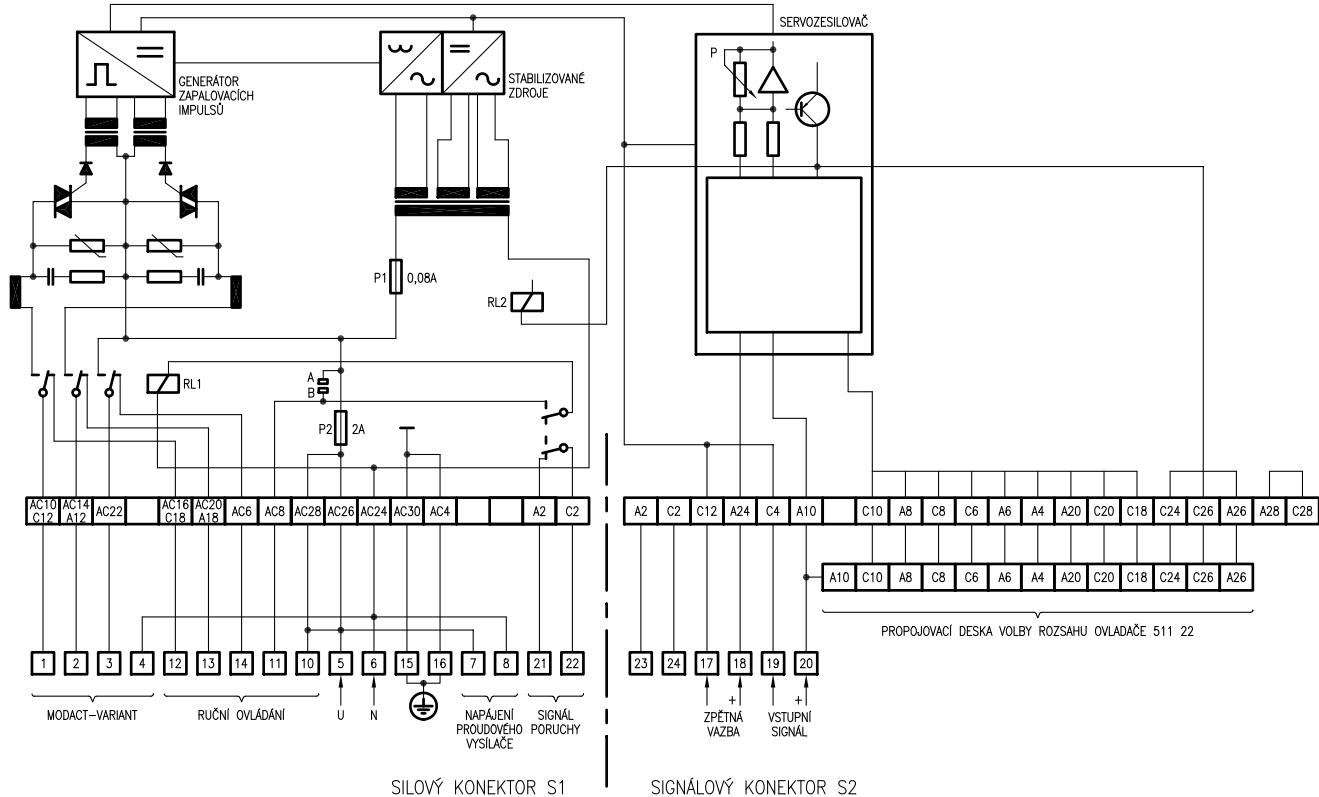
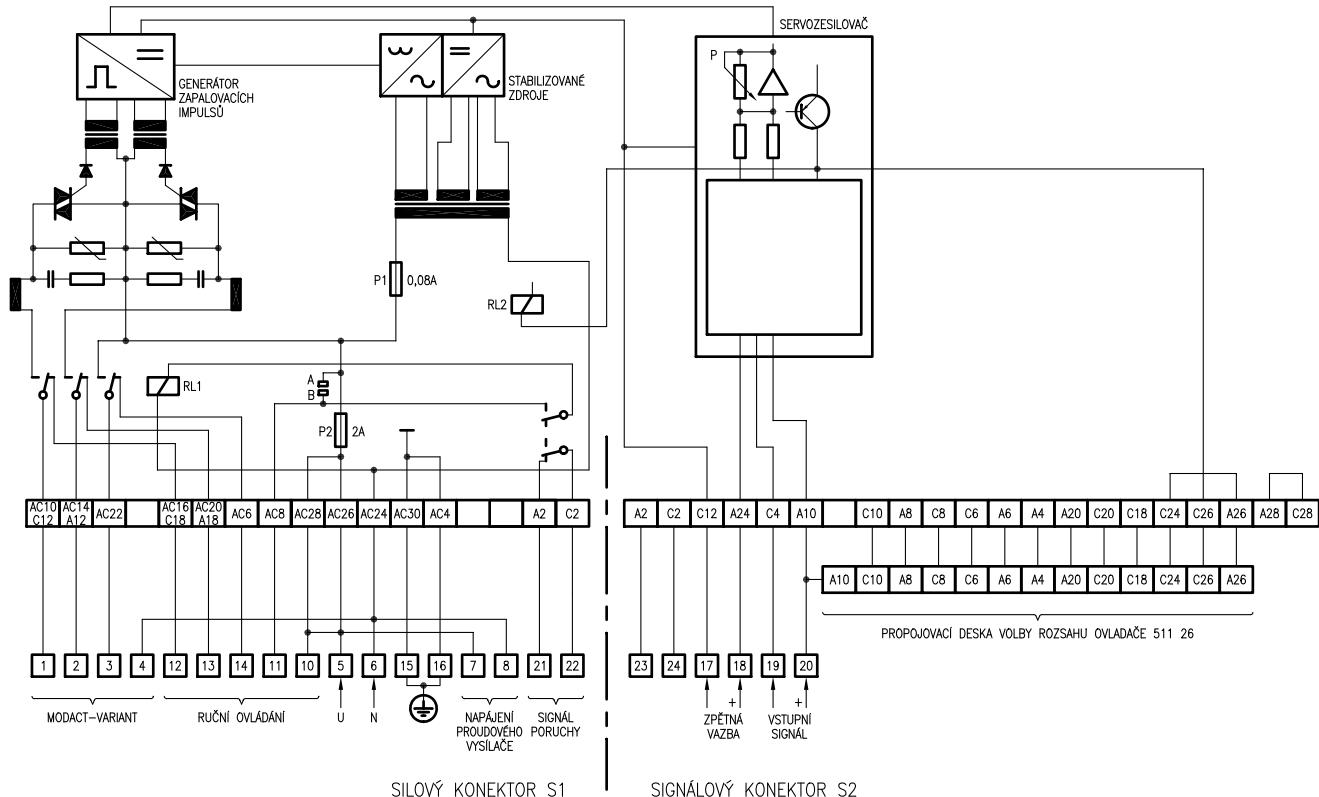
Výrobky vyřazené z provozu včetně jejich obalů (mimo výrobky označené jako elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu) je možno ukládat do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu.

Výrobce zajišťuje bezplatný zpětný odběr označeného elektrozařízení (od 13. 8. 2005) od spotřebitele a upozorňuje na nebezpečí spojené s jejich protiprávním odstraňováním.

Obal ovladače je plně recyklovatelný.

Kovové části výrobku se recyklují, nerecyklovatelné plasty, elektroodpad a baterie se likvidují v souladu s výše uvedeným zákonem.

OBRÁZEK 4 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ OVLADAČŮ SE SERVOMOTOREM V PROVEDENÍ "KONEKTOR"**OBRÁZEK 5 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ OVLADAČŮ SE SERVOMOTOREM V PROVEDENÍ "SVORKOVNICE"**

OBRÁZEK 6 - BLOKOVÉ SCHÉMA OVLADAČŮ 511 21 A 511 22 S PROUDOVOU ZPĚTNOU VAZBOU**OBRÁZEK 7 - BLOKOVÉ SCHÉMA OVLADAČŮ 511 25 A 511 26**

leden 2018

© ZPA Nová Paka, a.s.

