



Převodník vodivosti pro měření vodivosti s elektrodovým snímačem ZEPACOND 800 provedení GE1 typ 800

NÁVOD K VÝROBKU

SOUČÁSTÍ NÁVODU JE UŽIVATELSKÝ MANUÁL M-184019 A KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL K-183491 (CD-ROM)

POUŽITÍ

Převodníky jsou určeny k měření měrné elektrické vodivosti roztoků. Měrná elektrická vodivost je reciproká hodnota měrného elektrického odporu při referenční teplotě vyjádřená v Scm^{-1} nebo Sm^{-1} .

Jako vstupní signály převodníku jsou vyhodnocovány stav snímače vodivosti, stav čidla teploty a případně i vstupní signál pomocného vstupu (např. výstupní signál ze snímače průtoku). Za vstupní signály je třeba považovat i příslušné signály komunikačních rozhraní a data, popř. povely zadávané pomocí klávesnice. Výstupními signály převodníku jsou údaje vodivosti, teploty, popř. i průtoku vzorku, analogové výstupní signály a výstupní signály komunikačních rozhraní.

Převodníky jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně vystaveno prohlášení o shodě ES-800000.

POPIS

Blokové schéma převodníku je uvedeno na Obrázku 8.

Vstupní signály ze snímačů jsou připojeny k analogové části převodníku; snímač vodivosti k vodivostnímu kanálu, snímač teploty k teplotnímu kanálu, popř. snímač průtoku k pomocnému vstupu. V analogové části je generováno měřící napětí sinusového průběhu a definovaného kmitočtu; toto napětí je vyvedeno na svorky pro buzení snímače vodivosti. Signál ze snímače vodivosti je zpracován proudově-napěťovým převodníkem a zpracován následujícím A/D převodníkem. Stejným A/D převodníkem je zpracováván i signál ze čtyřvodičově zapojeného snímače teploty. Činnost A/D převodníku řídí šestnáctibitový jednočipový mikropočítač (CPU), který řídí činnost digitální části přístroje a zajišťuje komunikaci přístroje s okolím prostřednictvím displeje, klávesnice, komunikačních rozhraní, analogových výstupních signálů a dvouhodnotových (reléových) výstupních signálů. Vícehladinový spínaný zdroj napájí vzájemně galvanicky oddělenými napětími analogovou část, digitální část, obvody komunikace a obvody analogového výstupního signálu.

Převodník je umístěn v plastové skříni kryté dvěma víky a skládá se z desky napájecího zdroje se svorkovnicí, hlavní desky s analogovými obvody a mikropočítačem a doplňkových modulů, kterými lze převodník volitelně vybavovat. Tyto obvody jsou provedeny na samostatných deskách (modulech) plošných spojů a s deskou zdroje a s hlavní deskou jsou spojeny pomocí konektorů. Mohou (ale nemusí) být použity tyto desky doplňkových modulů:


- | | |
|---|----------|
| a) relé (4 x přepínací kontakt) | 1 x |
| b) pomocný vstup (vstupní signál impulsní nebo analogový) | 1 x |
| c) proudový výstupní signál | max. 2 x |
| d) komunikační rozhraní RS 232C | |
| nebo RS 485 nebo RS 422 | 1 x |

Hlavní deska je se zdrojem sešroubována v jeden celek opatřený stínícím krytem. Na tento celek jsou pomocí konektorů připojena ovládací tlačítka. Vstupní a výstupní signály a napájení se připojují pomocí svorkovnice s bezšroubovým kontaktním systémem. Svorkovnice je umístěna v oddělené části skříně pod samostatným krytem. Vodiče se přivádějí ucpávkovými vývodkami. Na spodním dílu skříně jsou příchytky pro upevnění na stěnu.

PRINCIP

Princip měření vodivosti spočívá ve vyhodnocení velikosti elektrického proudu, který protéká měřeným roztokem mezi dvěma elektrodami elektrodového snímače a dále ve vyhodnocení velikosti odporu čidla teploty roztoku. Pro měření těchto veličin je převodník ZEPACOND 800 proveden jako analogově-digitální měřící systém.

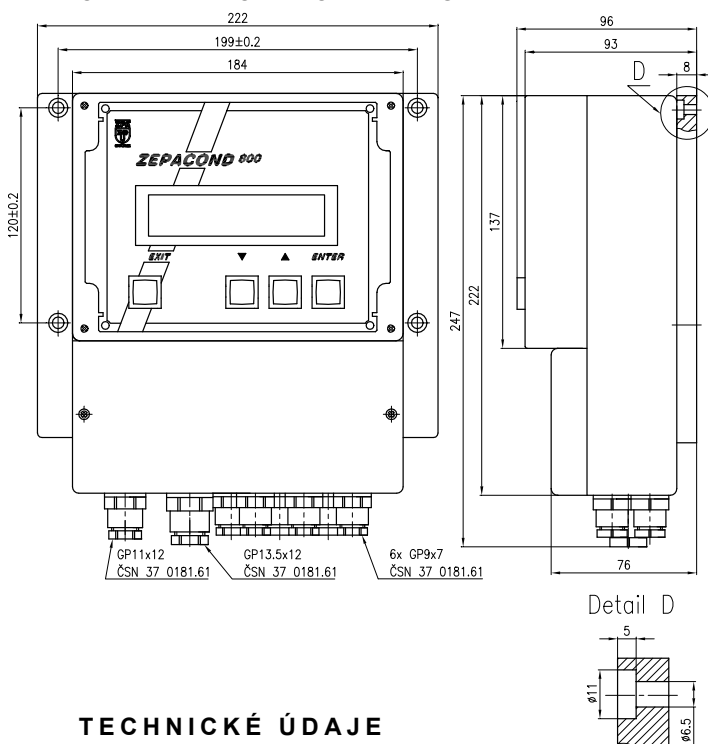OBRÁZEK 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení přístroje:

- s napájením AC 230 V dle ČSN EN 61010-1 jako elektrické zařízení třídy ochrany I, pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 1 i 2
- s napájením DC 24 V dle ČSN EN 61010-1 jako elektrické zařízení třídy ochrany III, pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci I a stupněm znečištění 1 i 2
- vnitřní zdroje výstupního napětí pro napájení obvodů vstupního signálu odpovídají ČSN EN 61010-1, čl. 6.3. a slouží také pro napájení obvodů SELV a PELV
- zdroj pro napájení snímačů vyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.1.4

Pojistka síťového napájení dle ČSN EN 60127-2 ed.2:

- T160L250V (s napájením AC 230 V)
- T1L250V (s napájením DC 24 V)

Elektrická pevnost (měří se bez ochranných prvků):

- provedení se síťovým napájením AC 230 V
obvod sítě proti vnitřní ochranné svorce, obvodům vstupů, výstupů DC 5660 V
obvody vstupů, výstupů a stínění vzájemně proti sobě DC 710 V
- provedení s napájením DC 24 V:
obvod napájení proti obvodům vstupů, výstupů a stínění DC 710 V
obvody vstupů, výstupů a stínění vzájemně proti sobě DC 710 V

Elektrický izolační odpor (měří se bez ochranných prvků): min. 20 MΩ

Napájení provedení se síťovým napájením AC 230 V:

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz
 Tolerance napájecího napětí: +10 %, -20 %
 Tolerance kmitočtu sítě: 48 ÷ 62 Hz
 Koeficient vyšších harmonických: max. 10 %
 Zvlnění: max. 1 %
 Doba ustálení: 30 minut

Napájení provedení s napájením DC 24 V:

pouze ze zdroje SELV/PELV, jehož výstup odpovídá ČSN EN 61010-1 čl. 6.3.

Druh napájecí sítě: DC 24 V
 Tolerance napájecího napětí: ± 25 %
 Zvlnění: <1%

Elektromagnetická kompatibilita:**Emise:**

Mezní hodnoty rušivého napětí na síťových svorkách dle ČSN EN 55022 ed.2: třída B, skupina 1

Odolnost:

Elektrostatické výboje dle ČSN EN 61000-4-2,
intenzita ± 8 kV vzduch: úroveň 3, funkční kritérium 1
Vnější elektromagnetické pole 27 až 1000 MHz,
mod. 80 % AM / 1 kHz, dle ČSN EN 61000-4-3 ed.3
intenzita 10 V/m: úroveň 3, funkční kritérium 1
Rychlé přechodové jevy dle ČSN EN 61000-4-4 ed.2
intenzita 4/2kV: úroveň 4, funkční kritérium 2
intenzita 2/1kV: úroveň 3, funkční kritérium 1
Rázový impuls dle ČSN EN 61000-4-5 ed.2:
provedení AC 230 V - intenzita 4/2kV:
úroveň 4, funkční kritérium 1
provedení DC 24 V - intenzita 1,5/0,8kV:
úroveň 4, funkční kritérium 1
Vnější elektromagnetické pole 0,15 až 80 MHz
šířené vedením dle ČSN EN 61000-4-6,
intenzita 3 Vef: úroveň 3, funkční kritérium 1
Vnější magnetické pole 50 Hz dle ČSN EN 61000-4-8,
intenzita 400 A/m: úroveň 5, funkční kritérium 1
Poklesy a výpadky napájení dle ČSN EN 61000-4-11
ed.2, úroveň 0 % UT, pokles napětí o 100%,
doba trvání: 5 period (provedení AC 230 V):
funkční kritérium 1
25 ms (provedení DC 24 V):
funkční kritérium 1

Elektrický příkon:

max. 18 VA - s napájením AC 230 V
max. 10 W - s napájením DC 24 V

Krytí

dle ČSN EN 60529: IP 65

Pracovní poloha: svislá, vývody situovat směrem dolů

Hmotnost: cca 3 kg

Druh provozu: trvalý

Použité materiály: skříň: plast PC

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Prostředí je definované skupinou parametrů a jejich stupni přísnosti IE 36 dle ČSN EN 60721-3-3 a následujících provozních podmínek.

Teplota okolního prostředí: - 20 až + 60 °C

Relativní vlhkost okolního prostředí:

10 až 95 % s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu 29 g H₂O/kg suchého vzduchu

Atmosférický tlak: 70 až 106 kPa

METROLOGICKÉ ÚDAJE**VSTUPNÍ SIGNÁLY****Vodivostní kanál:**

Budící signál (pracovní podmínky snímače vodivosti):

napětí: 0,22 Vpp nebo 8 Vpp sinusového průběhu
amplituda vnitřně volitelná
kmitočet (jmenovité hodnoty): 64; 129; 257; 514;
1029; 2057 Hz
kmitočet je uživatelsky volitelný
min. zatěžovací odpor: 50 Ω při 0,22 Vpp
600 Ω při 8 Vpp

Budící výstup je vyveden na paralelně spojené svorky OA a OB a je zkratuvzdorný, nesmí se však na něj přivést cizí napětí (např. ze signálových svorek teplotního kanálu).

Rozsah nastavení konstanty snímače:

CE = 0.00500 až 500.00 cm⁻¹
CE = 0.50000 až 50000 m⁻¹

Vstupní signál ze snímače vodivosti:

měřený náhradní odpor snímače RGEX: ∞ až 50 [Ω]

Rozsahy měření:

a) vnitřní rozsahy měření:

G1: 0 až 60 μS (RGEX = ∞ až 16667 Ω)
G2: 0 až 200 μS (RGEX = ∞ až 5000 Ω)
G3: 0 až 600 μS (RGEX = ∞ až 1667 Ω)
G4: 0 až 2 mS (RGEX = ∞ až 500 Ω)
G5: 0 až 6 mS (RGEX = ∞ až 167 Ω)
G6: 0 až 20 mS (RGEX = ∞ až 50 Ω)

Vstup pro signál z elektrodového snímače vodivosti je na paralelně spojených svorkách IA a IB a snese přímé spojení s budícím výstupem, nesmí se však na něj přivést cizí napětí (např. ze signálových svorek teplotního kanálu).

b) uživatelské rozsahy měření:

uživatelský rozsah měření = vnitřní rozsah měření * vložená hodnota konstanty snímače CE

uživatelský rozsah měření gV
[μScm⁻¹, mScm⁻¹, Scm⁻¹, μSm⁻¹, mSm⁻¹, Sm⁻¹]

vnitřní rozsah měření

[μS, mS]

vložená hodnota konstanty snímače CE

[cm⁻¹, m⁻¹]

Pozn.: Hodnoty uživatelského rozsahu měření jsou zobrazovány v menu Nastavení / Vodivost / Rozsah a to v závislosti na vložené a potvrzené hodnotě konstanty snímače CE. ZEPACOND 800 je možno provozovat buď s pevně zvoleným (jednom ze šesti možných) uživatelským rozsahem měření, nebo s automaticky voleným uživatelským rozsahem měření (režim "AUTO").

Teplotní kanál:

Druh čidla je uživatelsky volitelný nezávisle na nastavení ostatních parametrů.

TABULKA 1 – ROZSAH MĚŘENÍ

Druh čidla		Rozsah měřeného odporu [Ω] (informat. hodnoty)	Rozsah měření teploty [°C]
Pt 100	dle	80 - 195	-20 ... +200
Pt 1000	ČSN IEC 751	800 - 1750	-20 ... +200
Ni 100	dle	80 - 195	-20 ... +120
Ni 1000	DIN 43760	800 - 1750	-20 ... +120
termistor NTC 330 Ω @ 25 °C, B = 4050 K		20 - 3800	-20 ... +100

Budící signál (pracovní podmínky) čidla teploty:

budící proud: 0,30 - 0,42 mA (informativní hodnota)
odpor přívodu (1 větev): max. 10 Ω

Proudového buzení čidla teploty je na svorkách IT+ (+ pól) a IT- (- pól), napěťové snímání je na svorkách UT+ (+ pól) a UT- (- pól). Vstup i výstup signálu z čidla teploty snesou rozpojení i zkrat, nesmí se však na ně přivést cizí napětí (např. ze signálových svorek vodivostního kanálu). Obvody čidla teploty jsou galvanicky spojeny s obvody snímače vodivosti, jsou však galvanicky odděleny od ostatních vstupů a výstupů.

Pomocný vstup:

Vstupní signál impulsní (QI):

vstupní parametry:

a) signál typu "otevřený kolektor":

napájení snímače: DC 15 V ± 10 % / max. 50 mA
kmitočet: 0,25 ≤ fQ ≤ 5000 Hz
střída: 35 až 90 %

b) obdélníkové impulsy z externího zdroje (snímače):

amplituda: úroveň L max. ±1,0 V
úroveň H min. +6 V, max. +36 V
kmitočet: 0,25 ≤ fQ ≤ 5000 Hz
střída: 5 až 60 %

rozsah měření průtoku: 0.00 až 99.9 l/hod

Vstupní signál analogový (QA):

vstupní parametry:

vstupní ss. proudový signál: 0 (4) – 20 mA
vstupní odpor: ≤ 100 Ω.
napájení snímače (pro signál typu "proudová nora"):
DC 15 V ± 10 % / max. 50 mA
přetížení vstupním signálem: max. 100 %
rozsah měření průtoku: 0.00 až 99.9 l/hod

Pomocný vstup je galvanicky oddělený od ostatních vstupů a výstupů. Jeho přepětíová ochrana je vztažena ke svorce "S".

VÝSTUPNÍ SIGNÁLY:

Vyhodnocovací perioda měření: 1 s

Vyhodnocované veličiny:

měrná elektrolytická vodivost g:

[μScm⁻¹, mScm⁻¹, Scm⁻¹, μSm⁻¹, mSm⁻¹, Sm⁻¹]

nekompenzovaná měrná elektrolytická vodivost gV:

[μScm⁻¹, mScm⁻¹, Scm⁻¹, μSm⁻¹, mSm⁻¹, Sm⁻¹]

teplota měřeného vzorku T: [°C]

průtok vzorku Q (jen při osazení modulu QI nebo QA):

[l/hod]

datum: DD. MM. RR

DD den (01 až 31)

MM měsíc (01 až 12)

RR poslední dvoučíslí letopočtu (00 až 99)

reálný čas (24 hodinový režim): hh: mm: ss

hh hodiny (00 až 23)
mm minuty (00 až 59)
ss sekundy (00 až 59)

Pozn. Nekompensovaná měrná elektrolytická vodivost gV je vodivost vzorku, který je přímo v kontaktu se snímačem vodivosti. Měrná elektrolytická vodivost g je vodivost vzorku, kterou by tento vzorek vykazoval při referenční teplotě TREF. Hodnota g je z hodnoty gV odvozena procesem teplotní kompenzace.

Displej:

druh: dvouřádkový alfanumerický LCD displej se spodním prosvětlením žlutozeleným

počet znaků: 2 x 16

velikost znaků: 4,84 x 9,66 mm, 5 x 7 bodů

nastavení kontrastu: hrubě potenciometrem pod krytem, uživatelsky tlačítky ∇ a $\blacktriangle$

zobrazované znaky: znaková sada anglicko-japonská doplněná vlastními znaky

pozorovací úhel: 12:00

Spodní prosvětlení se případně automaticky vypíná po uplynutí nastavené doby po poslední manipulaci s kterýmkoliv z tlačítek.

Zobrazované údaje:

Ve výchozím stavu jsou standardně zobrazovány údaje vodivosti g a teploty T; na dotaz (výběrem pomocí tlačítek ∇ a $\blacktriangle$) lze zobrazit údaje nekompensované vodivosti gV a případně i průtoku vzorku Q a dále údaje data a času.

Zobrazované výsledky:

a) Údaje vodivosti g nebo gV:
na max. 5 platných míst včetně desetinné tečky.

V okamžiku automatického přechodu na vyšší měřicí rozsah (v režimu "AUTO") jsou zobrazovány znaky " >>>> "; v okamžiku automatického přechodu na nižší měřicí rozsah (v režimu "AUTO") jsou zobrazovány znaky " <<<< ".

Při přetečení výstupu A/D převodníku, při výpočtu hodnoty g z nekorektně změřené hodnoty gV nebo T nebo v případě, kdy vlivem uživatelsky nastavených parametrů teplotní kompenzace vede výpočet k hodnotám větším než desetinasobek změřené hodnoty gV, je zobrazována zjištěná nebo vypočítaná hodnota („aaaaa“) střídána znaky „!!!!“.

b) Údaje teploty T:
na max. 5 platných míst včetně desetinné tečky a případného znaménka „-“ (minus).

Při vyhodnocení teplotě mimo rozsah měření dle Tabulky 1 je zobrazena zjištěná hodnota („aaaaa“) - podle smyslu vybočení měřené teploty z rozsahu měření) střídána znaky „!!!!“.

c) Údaje průtoku Q:
na max. 4 platná místa včetně desetinné tečky.

Při přetečení údaje displeje (např. vlivem nevhodné volby parametrů) jsou zobrazovány znaky „#####“.

Analogové výstupní signály

Analogový proudový výstupní signál IOUT1 IOUT2

výstupní signál (maximální rozpětí): 0 až 24 mA ss

začátek i konec uživatelsky volitelný

z předdefinovaných hodnot: začátek: 0 mA; 4 mA
konec: 20 mA

zatěžovací odpor: 0 až 500 Ω

zvlnění: max. 0,015

Přiřaditelné vyhodnocované veličiny: g, gV, T, Q

Meze nastavení začátku a konce proudového výstupního signálu:

a) pro přiřazenou g:
0 až 99999 μScm^{-1} (0 až 99999 μScm^{-1})
0 až 99999 mScm $^{-1}$ (0 až 99999 mScm $^{-1}$)
0 až 100.0 Scm $^{-1}$ (0 až 10000 Scm $^{-1}$)

b) pro přiřazenou gV:
0 až 99999 μScm^{-1} (0 až 99999 μScm^{-1})
0 až 10000 mScm $^{-1}$ (0 až 99999 mScm $^{-1}$)
0 až 10.00 Scm $^{-1}$ (0 až 1000 Scm $^{-1}$)

c) pro přiřazenou T:
v rozsahu měření teploty dle Tabulky 1

d) pro přiřazený Q:
0 až 99,9 l/hod
rozpětí začátku a konce proudového výstupního signálu:
bez omezení

Obvody obou signálů jsou od sebe i od ostatních vstupů a výstupů galvanicky odděleny.

Pozn.: Analogový proudový výstupní signál je na displeji označován symbolem „DA výstup“ a je generován v diskretních úrovních v taktu vyhodnocovací periody měření.

Dvouhodnotové výstupní signály

Relé (RE):

počet kanálů: 4
druh kontaktů: přepínací kontakt
el. parametry kontaktů:
max. 50 V stř, max. 1 A stř, max. 50 VA
max. 50 V ss, max. 1 A ss, max. 50 W
logické úrovně: On - relé sepnuto
Off - relé rozepnuto

Přiřaditelné vyhodnocované veličiny: g, gV, T, Q

Meze spínání (S1 a S2):

viz schéma činnosti dvouhodnotových výstupů obr. D2 – Uživatelský manuál č.v. 184019

Číselné hodnoty pro přiřazené veličiny:

a) pro přiřazenou g:
0 až 99999 μScm^{-1} (0 až 99999 μScm^{-1})
0 až 99999 mScm $^{-1}$ (0 až 99999 mScm $^{-1}$)
0 až 100.0 Scm $^{-1}$ (0 až 10000 Scm $^{-1}$)
b) pro přiřazenou gV:
0 až 99999 μScm^{-1} (0 až 99999 μScm^{-1})
0 až 10000 mScm $^{-1}$ (0 až 99999 mScm $^{-1}$)
0 až 10.00 Scm $^{-1}$ (0 až 1000 Scm $^{-1}$)

c) pro přiřazenou T:
v rozsahu měření teploty dle Tabulky 1

d) pro přiřazený Q:
0 až 99,9 l/hod

Rozpětí mezí spínání S1 a S2: bez omezení

Hystereze (H):
0 až 10 % ze skutečně nastaveného rozpětí

Zpoždění spínání (tD):
0 až 99 s, nastavitelné po 1 s

TABULKA 2 – PŘÍRAZENÍ KONTAKTŮ RELÉ SVORKÁM A SMYSL SPÍNÁNÍ:

Relé	1	2	3	4
On	S2/17+S2/16	S2/20+S2/19	S2/23+S2/22	S2/26+S2/25
Off	S2/17+S2/18	S2/20+S2/21	S2/23+S2/24	S2/26+S2/27

Kontakty relé jsou galvanicky odděleny vzájemně od sebe i od ostatních vstupů a výstupů. Jejich přepětíová ochrana je vztažena ke svorce "S". Kromě přiřazení zvolené vyhodnocované veličiny lze nastavit režim "trvale zapnuto" (On) nebo "trvale vypnuto" (Off).

KOMUNIKAČNÍ ROZHRAŇÍ:

RS232C/I:

Funkce: sériová jednosměrná komunikační linka určená k přenosu dat směrem ze ZEPACONdu 800 na větší vzdálenosti

přenosová rychlost: 2400 b/s
logické úrovně: 1: 20 mA
0: 0 mA
úroveň v klidu: 1
protokol: viz Komunikační protokol č.v. 183491
max. vzdálenost účastníků: 1200 m
počet účastníků: (1 + 1)
interface PC: karta s rozhraním RS232C/I

Linka je galvanicky oddělena od ostatních vstupů a výstupů. Její přepětíová ochrana je vztažena ke svorce "S". Jako spojovací médium je třeba použít stíněný dvou vodičový kabel (kroucený pár).

RS232C:

Funkce: sériová obousměrná komunikační linka určená ke komunikaci jedné jednotky s počítačem

přenosová rychlost:
volitelná (1200, .. maximálně 57600 b/s.)
logické úrovně: 1: napětí -3 V až -10 V
0: napětí +3 V až +10 V

úroveň v klidu: 1
max. vzdálenost účastníků: 20 m
počet účastníků: (1 + 1)
adresa: 001 až 126
Tsdr: 003 až 250
interface PC: karta s rozhraním RS232C

Linka je galvanicky oddělena od ostatních vstupů a výstupů. Její přepětíová ochrana je vztažena ke svorce "GND". Jako spojovací médium je třeba použít stíněný čtyřvodičový kabel. Bližší popis rozhraní a komunikačního protokolu je uveden v Komunikačním protokolu č.v. 183491.

RS422:

Funkce: sériová obousměrná komunikační linka určená ke komunikaci jedné nebo více jednotek s počítačem (max. 30 jednotek bez opakovacího, s opakovací celkem 126 přístrojů přenosová rychlost:

volitelná (1200 , ... maximálně 57600 b/s)
max. vzdálenost účastníků: 1200 m
počet účastníků: (1+ 31), s opakovací (1+125)
adresa: 001 až 126
Tsdr: 003 až 250
interface PC: karta s rozhraním RS422.

Linka je galvanicky oddělena od ostatních vstupů a výstupů. Její přepětová ochrana je vztažena ke svorce "GND". Spojení je realizováno strukturou typu sběrnice. Jako spojovací médium je třeba použít stíněný kabel se 2 kroucenými páry (2x twist pair) s maximální doporučenou délkou 1200 m.

Zakončovací odpory se u koncové stanice připojují přepnutím přepínače DIP na desce modulu RS 422 z "00" ("OFF") na "11" ("ON") – čl. *UVEDENÍ DO PROVOZU - Nastavení režimu provozu pro požadovaný druh snímače vodivosti*.

Nebude - li zákazníkem specifikováno jiné nastavení, bude ve výrobním závodě nastavena přenosová rychlost 9600 b/s, adresa 001, Tsdr 003 a zakončovací odpory nepřipojeny.

Bližší popis rozhraní a komunikačního protokolu je uveden v Komunikačním protokolu č. v. 183491.

RS485:

Funkce: sériová obousměrná komunikační linka určená ke komunikaci jedné nebo více jednotek s počítačem (max. 30 jednotek bez opakovacího, s opakovací celkem 126 přístrojů přenosová rychlost:

volitelná (1200 , ... maximálně 57600 b/s)
max. vzdálenost účastníků: 1200 m
počet účastníků: (1+ 31), s opakovací (1+125)
adresa: 001 až 126
Tsdr: 003 až 250
interface PC: karta s rozhraním RS485

Linka je galvanicky oddělena od ostatních vstupů a výstupů. Její přepětová ochrana je vztažena ke svorce "GND". Spojení je realizováno strukturou typu sběrnice. Jako spojovací médium je třeba použít stíněný kroucený pár (twist pair) s maximální doporučenou délkou 1200 m.

Zakončovací odpory se u koncové stanice připojují přepnutím přepínače DIP na jednotce RS 485 z "00" ("OFF") na "11" ("ON") - čl. *UVEDENÍ DO PROVOZU - Nastavení režimu provozu pro požadovaný druh snímače vodivosti*.

Nebude - li zákazníkem specifikováno jiné nastavení, bude ve výrobním závodě nastavena přenosová rychlost 9600 b/s, adresa 001, Tsdr 003 a zakončovací odpor nepřipojen.

Bližší popis rozhraní a komunikačního protokolu je uveden v Komunikačním protokolu č.v. 183491.

MEZE DOVOLENÉ ZÁKLADNÍ CHYBY:

a) vodivostní kanál (vodivost) $\pm 0,5 \%$

Základní chyba je vztažena k rozpětí signálu.

Předepsaná statická charakteristika: lineární

Dlouhodobý drift za 8000 hodin:

a) vodivostní kanál (vodivost): $\max \pm 0,25\%$

b) teplotní kanál (teplota): $\pm 0,2^\circ\text{C}$

c) pomocný vstup - impulsní vstupní signál: $\pm 0,2 \pm 1\text{Hz}$

d) pomocný vstup - analogový vstupní signál: $\pm 1,0 \pm 0,5 \text{ mA}$

e) čas: $\pm 50 \text{ ppm}$ (informativní hodnota)

f) analogový proudový výstupní signál: $\pm 0,2 \%$
Základní chyba ad d) a f) je vztažena k rozpětí signálu, ad c) k jeho okamžité hodnotě.

DOPLŇKOVÉ CHYBY:**při změně teploty okolí o 10°C :**

a) vodivostní kanál (vodivost): $\pm 0,2 \%$

b) teplotní kanál (teplota): $\pm 0,1^\circ\text{C}$

c) pomocný vstup - impulsní vstupní signál: $\pm 0,05 \pm 1\text{Hz}$

d) pomocný vstup - analogový vstupní signál: $\pm 0,5 \%$

e) analogový proudový výstupní signál: $\pm 0,1 \%$

v celém provozním rozsahu napájecího napětí:

a) vodivostní kanál (vodivost): $\pm 0,1 \%$

b) teplotní kanál (teplota): $\pm 0,1^\circ\text{C}$

c) pomocný vstup - impulsní vstupní signál: $\pm 0,05 \pm 1\text{Hz}$

d) pomocný vstup - analogový vstupní signál: $\pm 0,1 \%$

e) proudový výstupní signál: $\pm 0,1 \%$

proudový výstupní signál v celém provozním rozsahu zatěžovací odporu: $\pm 0,1 \%$

TEPLOTNÍ KOMPENZACE**Typ teplotní kompenzace:**

a) lineární, teplotní koeficient Tkg : $0,00$ až $9,99 \text{ }^\circ\text{C}$, uživatelsky nastavitelný

b) nelineární (pro čistou vodu); TREF = 25°C .

Pozn.: Teplotní koeficient Tkg je vztažen k referenční teplotě TREF viz níže

Referenční teplota TREF:

-20 až $+100^\circ\text{C}$, uživatelsky nastavitelná
(jen pro lineární teplotní kompenzaci)

Chyba teplotní kompenzace:

$0,5 \%$ z okamžité hodnoty gV

MATEMATICKÁ KOREKCE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ:

Měření na vodivostním kanále bez průměrování
(nastaveno n = 1):

Výsledky měření jsou obnovovány v intervalu vyhodnocovací periody měření.

Měření na vodivostním kanále s průměrováním
(nastaveno n = 2 až 9):

Výsledky měření jsou v intervalu vyhodnocovací periody měření vypočítávány pomocí algoritmu:

zobrazovaný výsledek = (předchozí výsledek) * (n - 1) / n + (aktuální výsledek) * 1 / n

OZNAČOVÁNÍ**Údaje na výrobním štítku na krytu přístroje:**

- ochranná známka výrobce
- Made in Czech Republic
- číslo výrobku
- výrobní číslo
- druh napájecí sítě
- maximální příkon
- krytí
- označení CE
- další údaje podle provedení

Údaje na štítku na stínícím krytu přístroje:

- číslo zakázky
- výrobní číslo

Údaje zobrazované na displeji přístroje v menu "Identifikace":

- typové číslo, provedení: **ZEPACOND 800**
Typ 800 11 GE
- výrobní číslo, verze HW a FW: **Ser.No. x x x x x x x x**
HW/ FW x x x / x x x
- identifikace osazených doplňkových modulů :
Moduly
bb_cc_dd_ee_fff

bb	RE	modul relé osazen
cc	QI	modul relé neosazen
QA		modul pomocného vstupu s impulsním vstupním signálem osazen
LV		modul pomocného vstupu s analogovým vstupním signálem osazen
dd	I 1	modul pomocného vstupu s logickým vstupním signálem osazen
ee	I 2	modul pomocného vstupu neosazen
fff	232	modul proudového výstupního signálu na pos. I1 osazen
		modul proudového výstupního signálu na pos. I1 neosazen
		modul proudového výstupního signálu na pos. I2 osazen
		modul proudového výstupního signálu na pos. I2 neosazen
		modul komunikačního rozhraní RS232C osazen
		modul komunikačního rozhraní RS422 osazen
		modul komunikačního rozhraní RS485 osazen
		modul komunikačního rozhraní neosazen

DODÁVÁNÍ

Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak:

- dodací list
- výrobky podle objednávky
- příslušenství:
 - o 2 ks pojistky T160L250V dle ČSN EN 60127-2 ed.2 (pro provedení s napájením AC 230 V)
 - o 2 ks pojistky T1L250V dle ČSN EN 60127-2 ed.2 (pro provedení s napájením DC 24 V)
 - o komunikační SW (jen na základě objednávky)

- průvodní technická dokumentace v češtině:
 - o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem
 - o návod k výrobku
 - o uživatelský manuál M-184019 (CD-ROM)
 - o komunikační protokol K-183491 (CD-ROM)
- Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace:
- ES prohlášení o shodě

PROVEDENÍ PŘEVODNÍKŮ VODIVOSTI – TYP 800

SPECIFIKACE			OBJEDNACÍ ČÍSLO						
			800	xx	xxx	xxx	xxx	xxxxxx	xxxxx
Základní provedení	Napájení	AC 230V		11					
		DC 24V		21					
	Provedení pro měření vodivosti se snímačem	elektrodovým			GE1				
		indukčním			GI1*)				
	Provedení pro měření koncentrace se snímačem	elektrodovým			KE1*)				
		indukčním			KI1*)				
Doplňkové (rozšiřující) vybavení	Relé	RE				RE4			
	Pomocný vstup impulsní	QI					QI1		
	Pomocný vstup analogový	QA					QA1		
	Logický vstup	LV					LV1**)		
	Výstupní signál proudový	I1						IO1	
		I2						IO2	
		I1 + I2						IO1 IO2	
	Komunikační rozhraní	RS 232C							RS232
		RS 422							RS422
		RS 485							RS485

*) pro tato provedení jsou samostatné návody k výrobku

**) jen pro provedení KE1 a KI1

Pozn. Není-li doplňkové vybavení specifikováno, dodá se přístroj v základním provedení.

Není-li specifikováno provedení, dodá se přístroj s nastavením do režimu provozu měření vodivosti s elektrodovým snímačem.

DOPLŇKOVÉ MODULY:

Pro dodatečné vybavení ZEPACONdu 800 je možno jako volitelné příslušenství objednat doplňkové moduly:

SPECIFIKACE			OBJEDNACÍ ČÍSLO	
			800 00	xxxxx
Doplňkové moduly	Relé	RE		RE4
	Pomocný vstup impulsní	QI		QI1
	Pomocný vstup analogový	QA		QA1
	Pomocný vstup (logický vstup)	LV		LV1
	Výstupní signál proudový	I1		IO1
	Komunikační rozhraní	RS 232C		RS232
		RS 422		RS422
		RS 485		RS485

Pozn.: Při dodatečné instalaci doplňkových modulů se tyto osazují podle čl. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ – Montáž doplňkových modulů do příslušných pozic na desce zdroje.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Pro plné využití možností komunikace ZEPACONdu 800 prostřednictvím komunikačního rozhraní je možno jako příslušenství objednat komunikační SW:

SPECIFIKACE	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Základní komunikační SW	SWK 80001
Archivační komunikační SW	SWK 80002

Pozn.: Komunikační SW je využitelný pouze u přístrojů vybavených komunikačním rozhraním RS 232C, RS 422 nebo RS 485.

OBJEDNÁVÁNÍ

v objednávce se uvádí

- název
- objednáč číslo výrobku
- počet kusů

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

1. Převodník vodivosti ZEPACOND 800
800 11 GE1 RE4 RS485
1 ks
2. Doplňkový modul
800 00 RS422
1 ks
3. Komunikační SW
SWK 80001
1 ks

BALENÍ

Výrobky i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů podle řízených balicích předpisů.

DOPRAVA

Výrobky je možné přepravovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 21 podle ČSN EN 60721-3-2 (tj. letadly a nákladními vozidly; v prostorech větraných a chráněných proti povětrnostním vlivům, vytápěné přetlakové nákladové prostory letadel).

SKLADOVÁNÍ

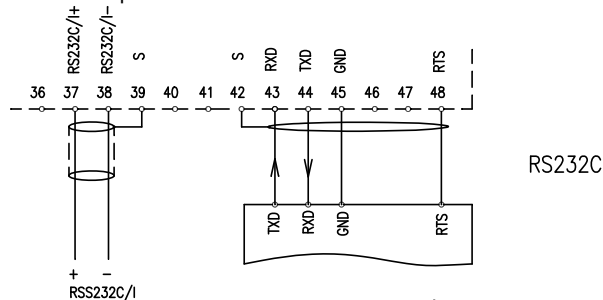
Výrobky je možné skladovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 12 podle ČSN EN 60721-3-1, ale s teplotou okolí mezi -20 až 70 °C (tj. v místech, kde není regulována teplota ani vlhkost, s nebezpečím výskytu kondenzace, kapající vody a tvoření ledu, bez zvláštního nebezpečí napadení biologickými činiteli, s málo významnými vibracemi a neležící v blízkosti zdrojů prachu a písku.)

Připojení komunikačních rozhraní:


doporučený typ kabelu:

- a) pro RS 232 C/I: MK 2 x 0,5
- b) pro RS 232 C: MK 4 x 0,5
- c) pro RS 422: LAM DATAPAR opletený 3x2x0,5
- d) pro RS 485: LAM DATAPAR opletený 3x2x0,5


Stínění se připojuje pouze na jedné straně kabelu a to na svorkovnici převodníku.



RS232C

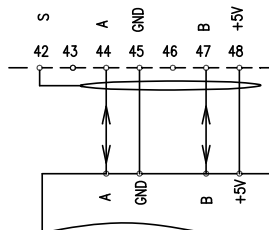

RS485

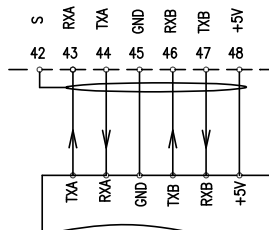

RS422

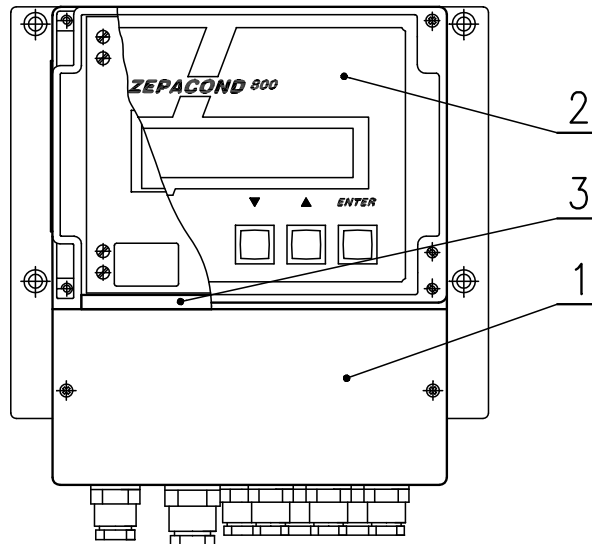
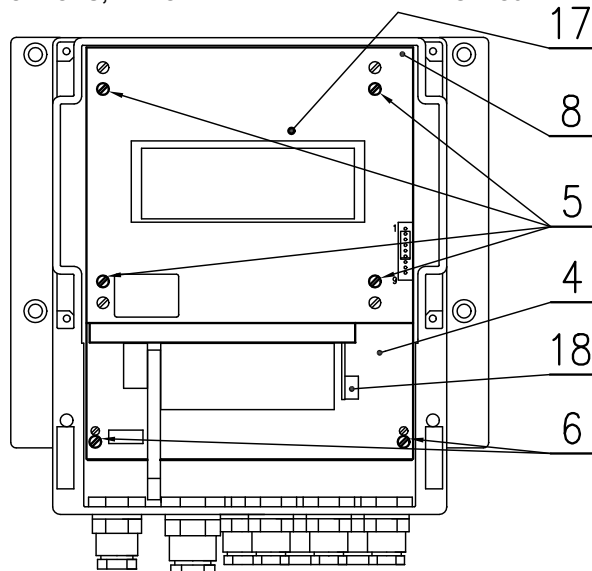
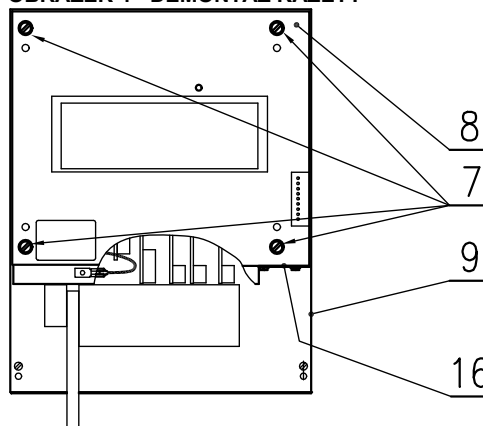
MONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH MODULŮ:





Pro dodatečnou montáž doplňkových modulů nebo změnu konfigurace těchto modulů je třeba přístroj částečně demontovat. Práci je třeba provádět na dílenském pracovišti s odpovídajícím vybavením (antistatické pracoviště). Přístroj musí mít odpojené napájení a být odpojený od všech kabelů.

Potřebné nářadí: křížový šroubovák vel. 1
šroubovák 0,6x4,5
maticový klíč OK 5,5
šroubovák 0,4x2,3.

Postup demontáže (viz Obrázek 2 až 7):

- a) demontovat kryt svorkovnice (1)
- b) demontovat víko s tlačítky (2) a od desky měřiče odpojit konektor klávesnice
- c) nenásilným tahem kolmo vzhůru vyjmout vzpěru (3)
- d) uvolnit 4 vnitřní šrouby M3x61 (5) a 2 šrouby M3x10 (6) a vyjmout sestavenou kazetu (4) ze dna skříně
- e) uvolnit 4 vnější šrouby M3x61 (7), odpojit ochranné vodiče od obou dílů kazety (8, 9) a vyjmout sestavu plošných spojů převodníku z kazety
- f) opatrně (v tomto stavu jsou obě desky spojeny jen prostřednictvím konektorů) oddělit desku měřiče (10) (s displejem) od desky zdroje (11)
- g) odšroubováním 4 šroubů M2x6 (15) demontovat krycí desku s výřezy pro konektory (14)
- h) do příslušné pozice na desce zdroje osadit požadovaný modul se shodným označením číslem výkresu na desce modulu a u odpovídající pozice na desce zdroje; správné osazení je zajištěno i kódovacími výstupky na deskách doplňkových modulů a odpovídajícím vybráním v desce zdroje
- i) v případě dodatečné montáže modulu komunikace je třeba před zpětnou montáží z horního dílu kazety odstranit krycí plech (16)

OBRÁZEK 2 - ODKRYTOVÁNÍ PŘÍSTROJE**OBRÁZEK 3 - NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ ZAKONČOVACÍCH ODPORŮ; DEMONTÁŽ KAZETY ZE DNA PŘÍSTROJE****OBRÁZEK 4 - DEMONTÁŽ KAZETY**

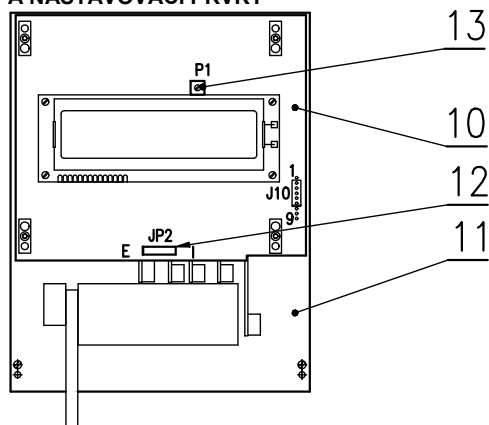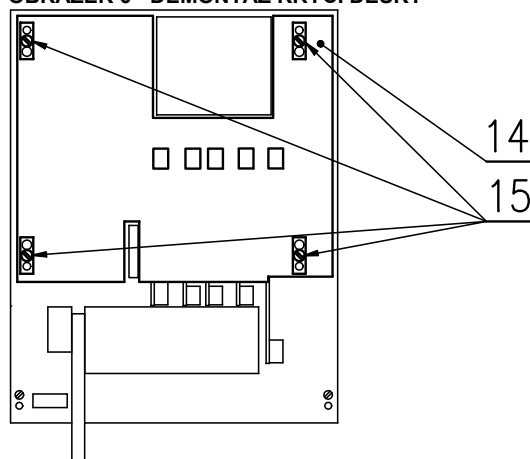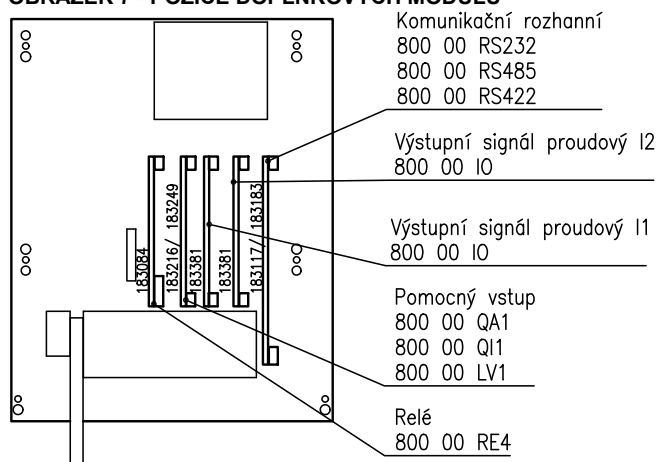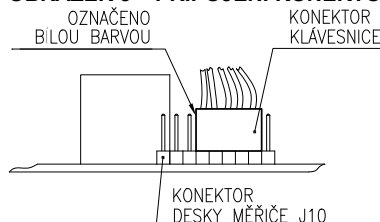OBRÁZEK 5 - DESKA MĚŘIČE – DEMONTÁŽ A NASTAVOVACÍ PRVKY**OBRÁZEK 6 - DEMONTÁŽ KRYCÍ DESKY****OBRÁZEK 7 - POZICE DOPLŇKOVÝCH MODULŮ****OBRÁZEK 8 – PŘIPOJENÍ KONEKTORU KLÁVESNICE****Postup při zpětné montáži:**

Při zpětné montáži postupovat v opačném pořadí; zvláště je třeba dbát na to, aby všechny konektory byly řádně zasunuty (poloha všech konektorů na horní straně doplňkových modulů musí být vymezena výřezy v krycí desce), vzpěra byla správně osazena (hrana s gumovým těsněním musí být na straně svorkovnice) a konektor klávesnice byl připojen do J10 podle obrázku 8. V případě potřeby je třeba upravit gumové těsnění v drážce ve dně skříně.

PLOMBOVÁNÍ PŘÍSTROJE:

Pro uživatelskou ochranu proti neoprávněnému vniknutí do přístroje je možno přístroj zaplombovat plombou mezi 2 šrouby v pravém dolním rohu víka s tlačítky.



Při montáži musí být dodržen tento montážní návod.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Po připojení je přístroj připraven k provozu. Předpokladem pro optimální využití je správné nastavení HW a vložení potřebných údajů (SW nastavení). Přístroj je funkční za dobu cca 10 s po připojení napájecího napětí, metrologické parametry splňuje po 30 min.

HW NASTAVENÍ:

Parametry připojeného snímače vodivosti musí odpovídat požadovanému druhu roztoku a rozsahu měření vodivosti (popř. koncentrace) i teploty roztoku. Parametry snímače průtoku musí odpovídat požadovanému druhu roztoku a rozsahu měření průtoku i teploty roztoku.

Nastavení režimu provozu pro požadovaný druh snímače vodivosti:

Potřebné nářadí: křížový šroubovák vel. 1
šroubovák 0,6x4,5
maticový klíč OK 5,5
šroubovák 0,4x2,3.

Postup demontáže (viz Obrázek 2 až 5):

- demontovat kryt svorkovnice (1)
- demontovat víko s tlačítky (2) a od desky měřiče odpojit konektor klávesnice
- nenásilným tahem kolmo vzhůru vyjmout vzpěru (3)
- uvolnit 4 vnitřní šrouby M3x61 (5) a 2 šrouby M3x10 (6) a vyjmout sestavenou kazetu (4) ze dna skříně
- uvolnit 4 vnější šrouby M3x61 (7), odpojit ochranné vodiče od obou dílů kazety (8, 9) a vyjmout sestavu plošných spojů převodníku z kazety
- jumper JP2 (12) vyjmout a osadit tak, aby barevné označení na tělese jumperu směřovalo k symbolu pro požadovaný režim provozu („E“ = provoz s elektrodovým snímačem, „I“ = provoz s indukčním snímačem)

Postup při zpětné montáži:

Při zpětné montáži postupovat v opačném pořadí; zvláště je třeba dbát na to, aby vzpěra byla správně osazena (hrana s gumovým těsněním musí být na straně svorkovnice) a konektor klávesnice byl připojen do J10 podle obrázku 8. V případě potřeby je třeba upravit gumové těsnění v drážce ve dně skříně.

Nastavení přepínačů zakončovacích odporů (pouze pro komunikační rozhraní RS422 a RS485):

Potřebné nářadí: křížový šroubovák vel.1

Postup demontáže (viz Obrázek 2 a 3):

- demontovat kryt svorkovnice (1)
- přesunout běžec zakončovacího přepínače (18) do požadované polohy:
pro koncovou stanici: Př = „1“ (ON), tj. běžec přepínače je přesunut směrem ke středu desky modulu (dovnitř přístroje)
pro průběžnou stanici: Př = „0“ (OFF)
- namontovat kryt svorkovnice (1)

SW NASTAVENÍ:

Při prvním uvedení do provozu je nutno přístroj přizpůsobit konkrétní aplikaci uživatele nastavením požadovaných funkčních vlastností. Spektrum nastavovaných parametrů je závislé i na osazení doplňkovými moduly, jejichž přítomnost je automaticky identifikována. Postup nastavení je popsán v Uživatelském manuálu č. 184019.



Upozornění !

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může být příčinou chybné funkce, případně i poruchy přístroje bez nároku na záruční opravu.

OBSLUHA A ÚDRŽBA**OBSLUHA PŘÍSTROJE:**

Provádí se pomocí 4 ovládacích tlačítek - viz Obrázek 1.

HRUBÉ NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE POTENCIOMETREM P1:

Pokud v důsledku stárnutí nebo jiných okolních vlivů nelze optimální kontrast displeje nastavit pomocí tlačítek (viz D11.2, – Uživatelův manuál č. 184019) je možno optimalizovat hrubé nastavení kontrastu displeje potenciometrem P1.

Potřebné nářadí: křížový šroubovák vel. 1
šroubovák 0,6x4,5
šroubovák 0,4x2,3

Postup při demontáži:

- a) pomocí tlačítek (viz D11.2, resp. D61.2 – Uživatelův manuál č. 184019) nebo pomocí komunikačního rozhraní nastavit poměrnou hodnotu kontrastu na 50%
- b) demontovat víko s tlačítky (2) a od desky měřiče odpojit konektor klávesnice (viz Obrázek 2, 3 a 5)
- c) otvorem (17) v horním dílu kazety (8) nastavit potenciometrem P1 (13) optimální kontrast displeje

Postup při zpětné montáži:

Při zpětné montáži postupovat v opačném pořadí. V případě potřeby je třeba upravit gumové těsnění v drážce ve dně skříně.

NÁHRADNÍ DÍLY

Konstrukce přístroje nevyžaduje dodávání náhradních dílů.

ZÁRUKA

Výrobce ručí ve smyslu § 429 obchodního zákoníku a ustanovení § 620, odst. 2 občanského zákoníku za technické a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční doba trvá 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li smluvně stanoveno jinak. Reklamací vad musí být uplatněna písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název

výrobku, objednáci a výrobní číslo, datum vystavení a číslo dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě, musí tak učinit v původním obalu výrobce a nebo v jiném obalu, zaručujícím bezpečnou přepravu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho násilným mechanickým poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku a návodu k výrobku.

OPRAVY

Pro případnou výměnu je síťová pojistka přístupná po otevření víka svorkovnice (1) – viz Obrázek 2.

Ostatní opravy provádí výrobce. Do opravy se zasílají v původním nebo rovnocenném obalu bez příslušenství.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE

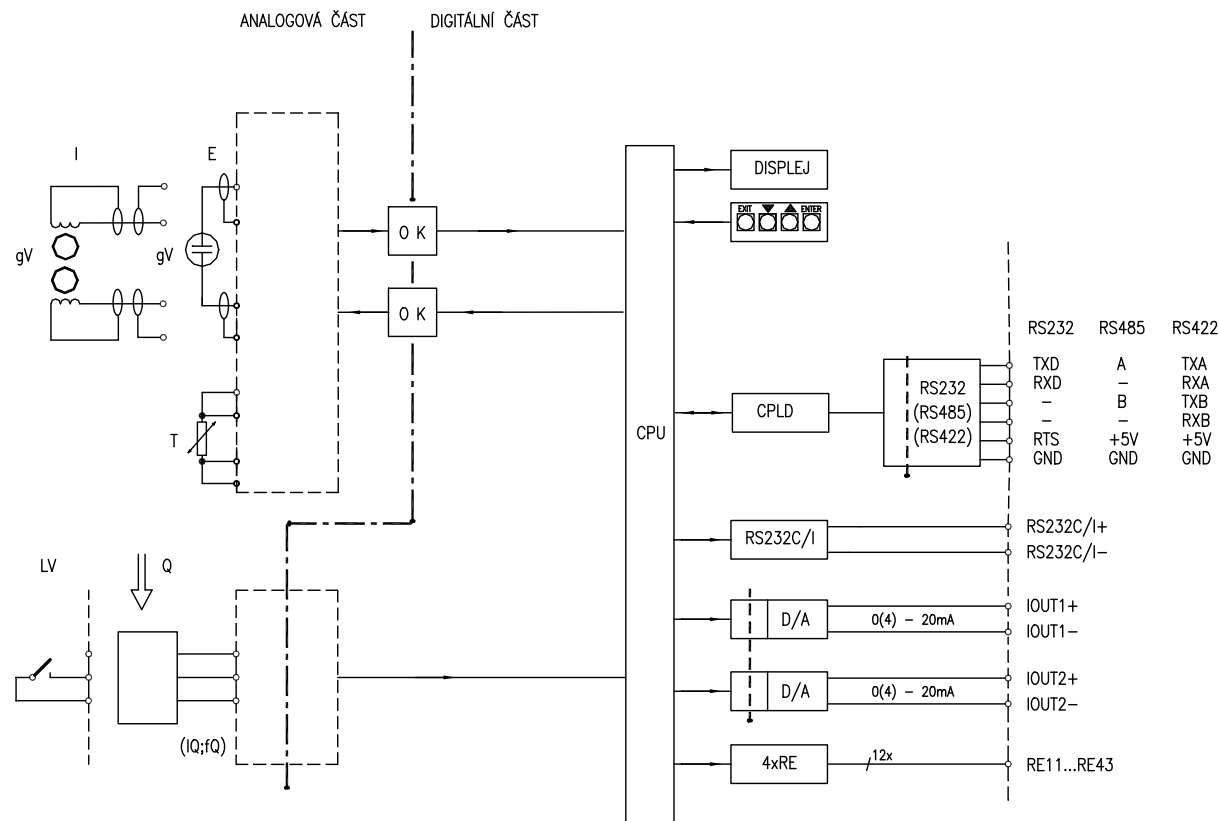
se provádí v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb. Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv na životní prostředí.

Výrobky vyřazené z provozu včetně jejich obalů (mimo výrobky označené jako elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu a baterie) je možno ukládat do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu.

Výrobce zajišťuje bezplatný zpětný odběr označeného elektrozařízení (od 13.8.2005) od spotřebitele a upozorňuje na nebezpečí spojené s jejich protiprávním odstraňováním.

Obal snímače je plně recyklovatelný.

Kovové části výrobku se recyklují, nerecyklovatelné plasty, elektroodpad a baterie se likvidují v souladu s výše uvedeným zákonem.

OBRAZEK 9 - BLOKOVÉ SCHÉMA PŘEVODNÍKU

duben 2006

© ZPA Nová Paka, a.s.



NOVÁ PAKA

ZPA Nová Paka, a. s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka

tel.: spojoval: 493 761 111
fax: 493 721 194
e-mail: obchod@zpanp.cz

9 / 9

www.zpanp.cz
bankovní spojení: ČSOB Trutnov
číslo účtu: 271 992 523/0300

IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826

